




### BENODIGHEDEN

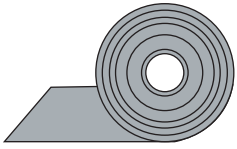


Dakleer / EPDM

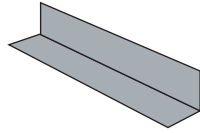

Aluminium profiel




Rubberen tegeldragers

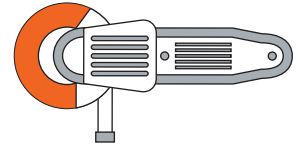

Slijptol



Waterpas

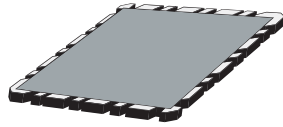

X1 keramische tegels



Kit




Vulplaatjes 2mm/3mm

### STAPPENPLAN




1

Vervoer de X1 Keramische tegels naar het dak / balkon.

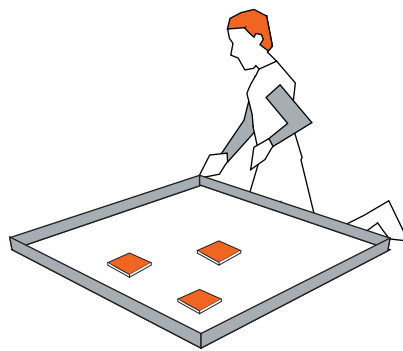


2

Bij beton dakleer/EPDM tegeldragers van 15x15 of 20x20cm uitleggen.

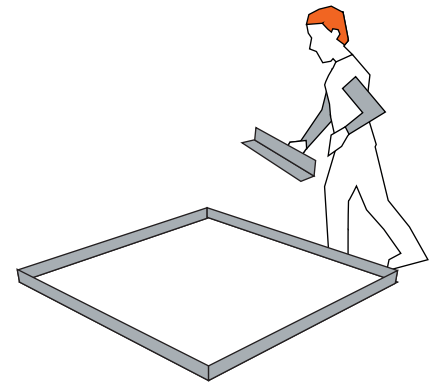


3

Plaats aluminium profielen indien nodig.

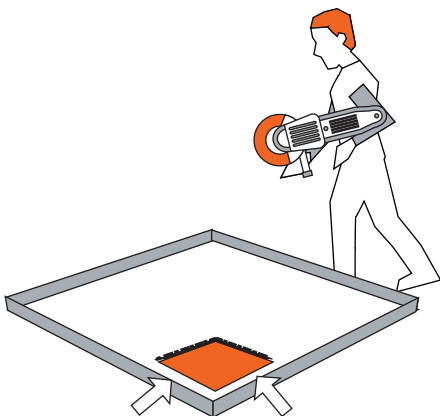


4

Slijp de vertanding af van de kant die in de hoek komt te liggen.

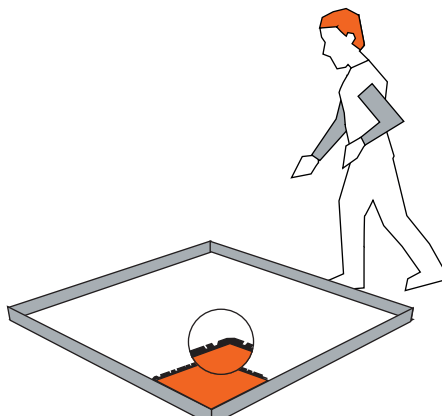


5

Zorg voor de goede legrichting (de vertanding wijst in de legrichting).

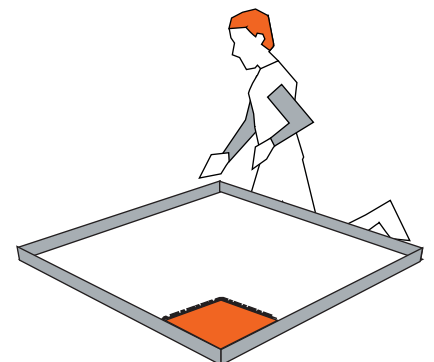


6


Begin in de tegenovergestelde hoek van waar je wilt eindigen.

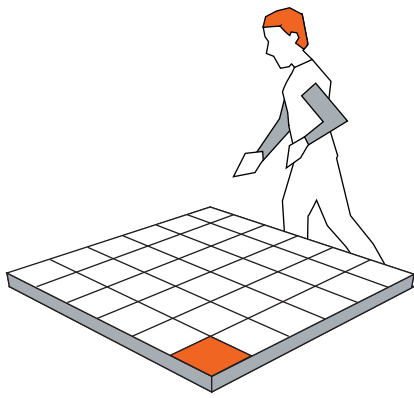


**7** Schuif alle X1 terrastegels goed in elkaar.

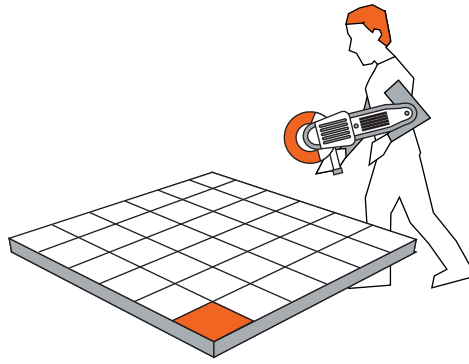


**8** Slijp waar nodig de vertanding af en/of de tegels op maat.

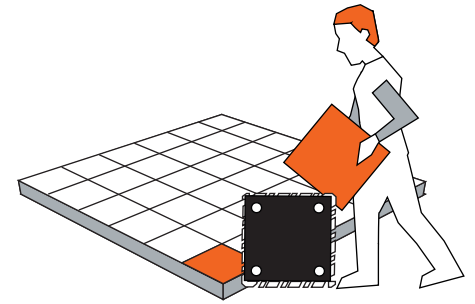


**9** Haal de laatste tegel los van de bufferingsmat.

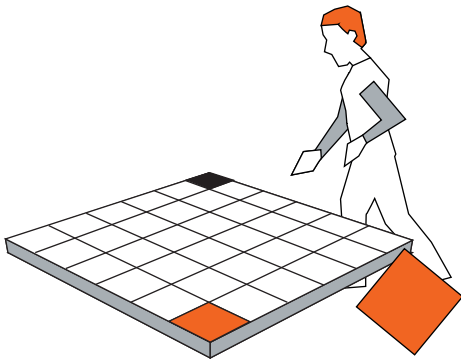


**10** Leg de losse bufferingsmat in de hoek.

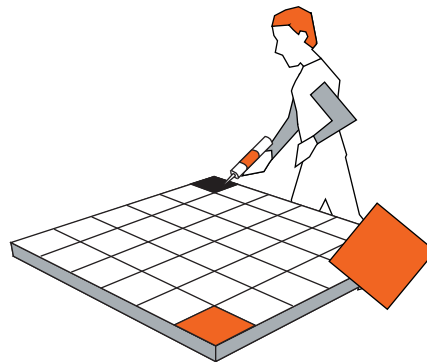


**11** Plaats dotten kit op de kiteitanden op de bufferingsmat.

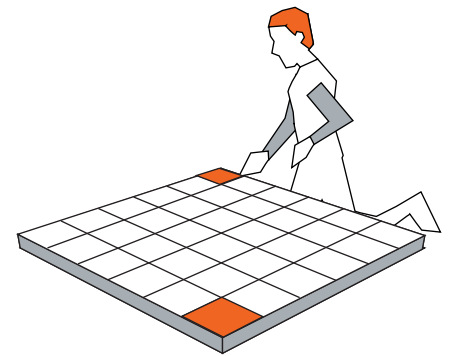

**12** Plaats de laatste tegel op de bufferingsmat en laat hechten.

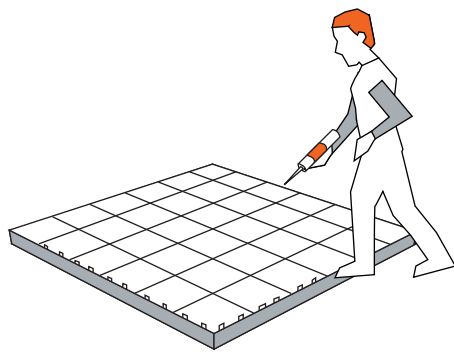

**13** Span het terras rondom goed op met vulplaatjes. Kit het terras rondom eventueel af.

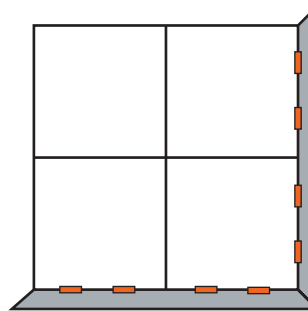

**14** Detailtekening vulplaatjes.